

ЛИРОВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 1м. ХРАНЕНИЕ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИХ СОХРАННОСТЬ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ УСИЛИТЕЛЬ РАЗОБРАТЬ НА ДЕТАЛИ, РАССОРТИРОВАТЬ ПО ВИДУ МАТЕРИАЛОВ И СДАТЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРСЫРЬЯ.

СПЛИТТЕР НЕ СОДЕРЖИТ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- УСИЛИТЕЛЬ, ШТ. 1;
- УПАКОВКА, ШТ. 1;
- ПАСПОРТ, ШТ. 1;
- КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСВИИ, ШТ. 1 (ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА).

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ЩУНО _____ ЗАВ. № _____ СООТВЕТСТВУЕТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НОМЕР ПАРТИИ _____
ДАТА ВЫПУСКА _____
КОНТРОЛЕР ОТК _____
УПАКОВЩИК _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИЮ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» И ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62694/26. ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 07.04.2026, ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 06.04.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.



MRSPACE



Паспорт изделия

Атлас (Atlas)


Усилитель сигнала DALI DIN IP20 1 канал

MRS00601



141370 Россия, Московская область, г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
+7 812 909 24 83 | info@mr-space.ru | mr-space.ru

Наименование параметра изделия	Значение параметра
Модель	Атлас (Atlas) Усилитель сигнала DALI DIN IP20
Код изделия	MRS00601
Потребляемая мощность ±10%, Вт	не более 10
Предохранитель, А	-
Поддерживаемые протоколы	DALI
DALI-входы	1
DALI-выходы	1
Питающее напряжение	100-250 В, 50 Гц (±0,4 Гц).
Степень защиты	IP20
Температурный диапазон	-40...+70° С
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	37х96х58
Вес, кг	0,14

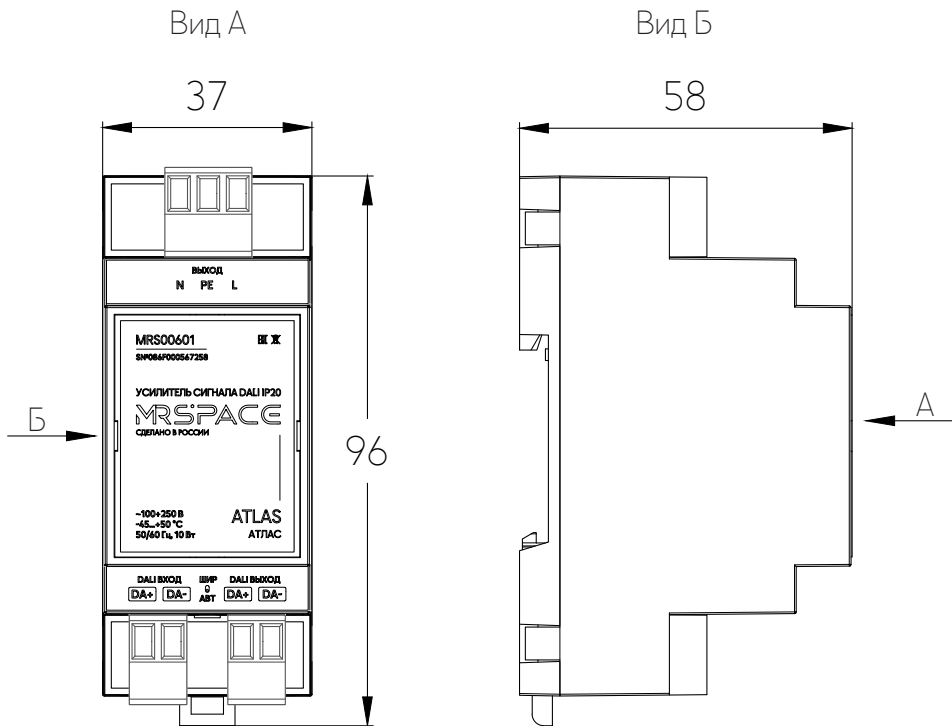

1. ОПИСАНИЕ
Пластиковый корпус с защелками на DIN рейку. Функция переключения между широкое- щательным режимом и работе с отдельными адресами. Степень защиты IP20. Сохранение работоспособности при напряжении до 305 В. Интеллектуальная индикация режимов работы. Функция естественного охлаждения без

использования вентиляторов и отверстий в корпусе.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Атлас (Atlas) Усилитель сигнала DALI DIN IP20 1 канал для установки в щиты управления на DIN рейку, предназначен для приёма цифро- вого управляющего сигнала стандарта DALI

(DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE), ЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕДАЧИ НА СЛЕДУЮЩУЮ ЛИНИЮ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ ИЛИ ДРУГИМ DALI-ОБОРУДОВАНИЕМ.
УСТРОЙСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕДАЧИ DALI-СИГНАЛА И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СВЯЗИ С КОНЕЧНЫМИ DALI-ПРИБОРАМИ.
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для использования в уличных инсталляциях, где необходимо преобразование цифрового сигнала управления освещением стандарта DMX512 с поддержкой протокола RDM в аналоговый управляющий сигнал постоянного напряжения 1–10 В или сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Монтаж, подключение, настройка и техническое обслуживание изделия должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В.
Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны выполняться при полностью снятом напряжении питания.
Запрещается эксплуатация изделия при повреждении корпуса, изоляции проводов, клеммных соединений или при наличии следов перегрева.
Запрещается вскрытие корпуса изделия. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только изготовителем или уполномоченной сервисной организацией.
Изделие предназначено для эксплуатации только в закрытых помещениях, защищённых от воздействия влаги и агрессивных сред.
При эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования действующих правил электробезопасности и пожарной безопасности.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ 12-ТИ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ОТГРУЗКИ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОГОВОРом.
- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.
- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПРИ:
- НАЛИЧИИ МЕХАНИЧЕСКИХ, ТЕРМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ЧАСТЕЙ;
- НАЛИЧИИ СЛЕДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВСКРЫТИЯ ПРИБОРА И/ИЛИ НАРУШЕНИИ ЗАЩИТНОЙ МАРКИРОВКИ;
- ПОЛОМКАХ, ВЫЗВАННЫХ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ;
- ПОЛОМКАХ, ВЫЗВАННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОСЕТИ БОЛЕЕ, ЧЕМ УКАЗАНО В ТАБЛИЦЕ;
- ПОЛОМКАХ, ВЫЗВАННЫХ СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫШЕОПИСАННЫХ НАРУШЕНИЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ РАСЦЕНКАМ.
ВНИМАНИЕ! ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ!
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ
ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ЗАКРЫТОМ АВТОТРАНСПОРТОМ, КРЫТЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНАХ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 23216-78.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: НАВЕСЫ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕСУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КОЛЕБАНИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: ОТ МИНУС 45° С ДО ПЛЮС 45° С. ЗНАЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80% ПРИ 25° С БЕЗ ВЫПАДЕНИЯ КОНДЕНСАТА.
Изделия хранить в упаковке, высота штабе-