

при 25° С без выпадения конденсата.

Изделия хранить в упаковке, высота штабелирования не более 1м. Хранение приборов должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы сплиттер разбирать на детали, рассортировать по виду материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Сплиттер не содержит опасных химических веществ.

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Реле, шт. 1;
- Упаковка, шт. 1;
- Паспорт, шт. 1;
- Копия декларации о соответствии, шт. 1 (по требованию заказчика).

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ЩУНО _____ ЗАВ. № _____ СООТВЕТСТВУЕТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НОМЕР ПАРТИИ _____
ДАТА ВЫПУСКА _____
КОНТРОЛЕР ОТК _____
УПАКОВЩИК _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие или комплектацию, не ухудшающие технические характеристики, в любое время и без предварительного уведомления.

ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» И ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62694/26. ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 07.04.2026, ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 06.04.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.



MRSPACE



Паспорт изделия

Квазар (Quasar)


Квазар (Quasar) Реле DMX DIN 8×AC230/5A DMX/RDM
IP20 8 каналов

MRS00308



141370 Россия, Московская область, г. Хотьково, ул. Полевая, 2Б
+7 812 909 24 83 | info@mr-space.ru | mr-space.ru

Наименование параметра изделия	Значение параметра
Модель	Квазар (Quasar) Реле DMX DIN 8×AC230/5A DMX/RDM IP20
Код изделия	MRS00308
Потребляемая мощность ±10%, Вт	не более 5
Предохранитель, А	8
Поддерживаемые протоколы	DMX512 и RDM (ANSI E1.20)
DMX-входы	1
DMX-выходы	1
Питающее напряжение	100-250 В, 50 Гц (±0,4 Гц).
Степень защиты	IP20
Температурный диапазон	-45...+50° С
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	145х121х44
Вес, кг	0,3

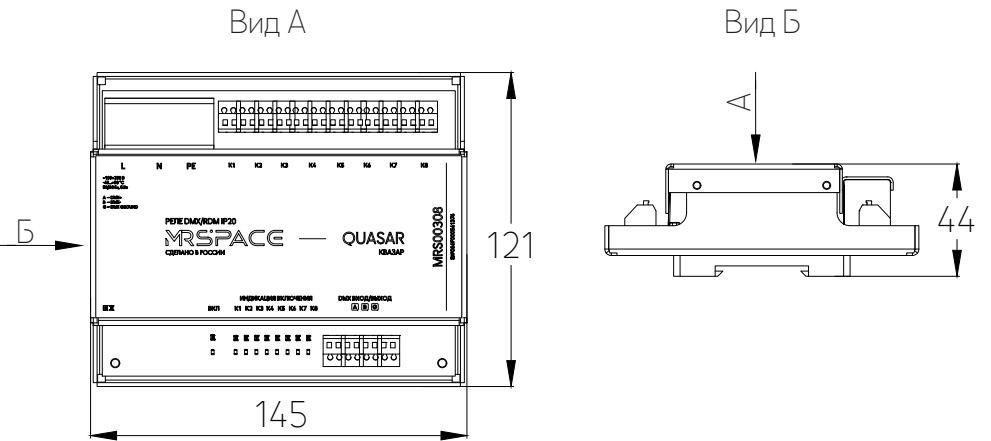

1. ОПИСАНИЕ

НАДЕЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС. Степень защиты IP20. Сохранение работоспособности при напряжении до 305 В. Поддержка протокола DMX512 и RDM. Гальваническая развязка DMX-портов. Интеллектуальная индикация режимов работы. Функция естественного охлаждения без использования вентиляторов и отверстий в корпусе. Функция удаленного отключения RDM. Функция установки DMX адреса через RDM.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

КВАЗАР (QUASAR) РЕЛЕ DMX DIN 8×AC230/5A DMX/RDM IP20 8 каналов для установки в щиты управления на DIN рейку, предна-

значено для коммутации нерегулируемых электрических нагрузок переменного тока напряжением 230 В в системах управления освещением и электрооборудованием, управляемых по цифровому протоколу DMX512 с поддержкой RDM (ANSI E1.20).

Изделие обеспечивает дистанционное включение и отключение до восьми независимых нагрузок по командам DMX-контроллера и может использоваться для управления осветительными приборами, световыми группами, розеточными линиями, декоративным и вспомогательным оборудованием, не требующим диммирования.

Реле предназначено для интеграции в цен-

трализованные системы управления освещением и автоматизации зданий, а также для построения динамических световых сцен и сценариев управления нагрузками. Поддержка протокола RDM позволяет выполнять удалённую диагностику, идентификацию и настройку устройства в составе системы.

Изделие выполнено в корпусе для монтажа на DIN-рейку и рассчитано на эксплуатацию в составе шкафов и щитов управления при соблюдении требований настоящего паспорта.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования во внутренних и наружных щитах климатического исполнения. Установка на DIN рейку.

Для коммутации нерегулируемых электрических нагрузок переменного тока напряжением 230 В в системах управления освещением и электрооборудованием, управляемых по цифровому протоколу DMX512 с поддержкой RDM (ANSI E1.20).

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Монтаж, подключение, настройка и техническое обслуживание изделия должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В.

Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны выполняться при полностью снятом напряжении питания.

Запрещается эксплуатация изделия при повреждении корпуса, изоляции проводов, клеммных соединений или при наличии следов перегрева.

Запрещается вскрытие корпуса изделия. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только изготовителем или уполномоченной сервисной организацией.

Изделие предназначено для эксплуатации только в закрытых помещениях, защищённых от воздействия влаги и агрессивных сред.

При эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования действующих правил электробезопасности и пожарной безопасно-

сти.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ изделия в течение 12-ти месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, если иное не предусмотрено договором.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ выполняются производителем при:

- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением изделия;
- поломках, вызванных перенапряжением в электросети более, чем указано в таблице;
- поломках, вызванных стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.

ВНИМАНИЕ! ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ!

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Транспортировка изделий должна производиться в закрытом автотранспорте, крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.

Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 45° С до плюс 45° С. Значение относительной влажности воздуха не более 80%